

Fra Clean Pro 30

窓際に
うれしい
お知らせ。



別売の
操作棒で
ハイタッチでも
楽々昇降。

使用時は操作棒を引っ張るだけ。
使用しない時はもちろん、スッキリ収納できます。




「部屋干し」の新発想、 快適な暮らしを スッキリお手伝い。

一番日当たりが良く洗濯物が乾く場所「窓際」。
その窓際を上手に使って、スッキリ部屋干し。

- 別売の操作棒使用でハイタッチにも対応可能
- 取付可能な窓枠の平らな面幅30mm以上
- 耐荷重12kgの安心設計

ライフスタイルに合わせて取付け

●色々な理由で外には干せない「不満」たくさんありませんか？


 <p>梅雨や雪の季節は… 毎日たまっていく洗濯物にうんざり。</p>	 <p>人目が気になるランジェリー 外に干すのは恥ずかしい。</p>	欲しい場所に取付	日当たりの良い窓際
 <p>留守がちな日中… 突然の雨、どうしよう。</p>	 <p>花粉が飛び散る季節は… 干す時も、服に付いた花粉も手に負えない。</p>		頻繁に使用しない和室
			日中使わない寝室
			2階のホール
			サンルーム

●外出する時や人目が気になる時は…？

従来の製品は、カーテンを開けて竿を倒してから、レースカーテンを捲り上げて竿の内側に入れるという苦勞がありました。毎日忙しく家事をこなしている奥様にはとって煩わしい作業…。フレクリーンは違います！竿とアームがワンタッチで外れるので、簡単にレースカーテンを内側に入れる事ができます。

洗濯物を干していても簡単にレースカーテンが閉めれます。

内側に入りながら昇降する特殊構造

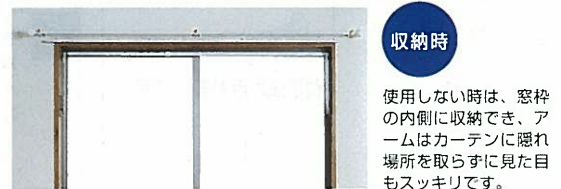


収納時

使用しない時は、窓枠の内側に収納でき、アームはカーテンに隠れ場所を取らずに見え目もスッキリです。



使用の際は、片側ずつアームを手前に引いてください。

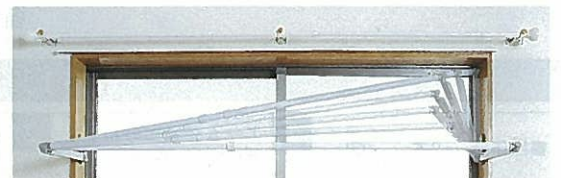

昇降する時にカーテンを避けて内側に入りながら前に倒れる特殊構造。



使用時

セッティング完了。軽い力でラクラク昇降できるので、女性にもお年寄りにも安心です。

耐荷重
12kg

Fra Clean Pro 30

各部のなまえ

アーム 竿 ベース

側面図

使用時 >>> 収納時 >>>

348mm 348mm 348mm

品質表示
 使用材料/アーム: アルミニウム合金
 ポリアセタール
 ベース: アルミニウム合金
 竿: ポリプロピレン被膜鋼管
 干せる洗濯物の量: 12kg

取り付け方

取付け場所の確認

取付け場所・位置の確認をしてください。本製品は開口部(枠)取付け専用ですが、下記の条件を満たしている必要があります。確認のうえ、取付けてください。

①窓枠の強度が十分であること。
 ※窓枠が無く、石膏ボードの場合は、木の下地が必要です。(合板厚み12mm以上)

②取付け場所の寸法は右図の条件を満たしていること。
 ※窓枠の内法寸法は各商品、下表の範囲であること。

品番	窓枠内法幅
FS 1350	1,140~1,270mm
FS 1500	1,270~1,400mm
FS 1600	1,400~1,580mm
FS 1800	1,580~1,760mm
FS 2000	1,760~1,920mm

注意
 石膏ボード、化粧板等で下地に木芯が無く、取付けネジの効かない所には取り付けてできません。

- 位置決め用型紙を窓枠にあて、前後方向の位置を確認し、任意の位置で点線を取り取ります。(右の窓枠には右用の型紙を、左の窓枠には左用の型紙をご使用ください。)
- 型紙の上端を窓枠の上角部に合わせ、テープなどで仮止めします。
- 図の1箇所をキリなどを使って印を付けます。
- 型紙を取り外し、3で付けた印にベースの穴を合わせ、プラスドライバーを使ってねじを最後までしっかり止めます。
- 反対側の窓枠も1~4の作業を同様に行います。
- 次にアームの位置を調整します。まず、アームが窓枠と平行になるよう調整し、さらにアームを手前に出したとき左右のアームが水平になるよう、微調整します。
- 細いパイプと太いパイプを組み合わせます。
- アームの先端に竿端部のキャッチをはめます。(ロックがかかり、はずれないことを確認してください。)反対側も同様に取付けます。

梱包内容

アーム部...1組	タッピンねじ...6本
左側 右側	位置決め用型紙...1組
左用 右用	
竿部...1組	細パイプ 太パイプ

各サイズ 15,000円(税込15,750円)/台 梱包仕様 1台/箱・8台入/ケース

[FS1] 操作棒の使い方 ※操作棒は別売です。

■操作棒...2本 ■スペーサー...2個

- アーム先端部のねじを外してください。
- 図の位置にスペーサーと操作棒を入れ、ねじで固定してください。

竿を下ろす時
 操作棒を内側手前に引いてください。アームが円弧状に回転し下りてきます。

竿を上げる時
 操作棒をアームの外側から図のように回転軌跡に沿うように押してください。

品質表示 使用材料/棒: ステンレス、樹脂部: ポリアセタール

2,000円(税込2,100円)/2本セット



株式会社 **ダイケン**

本社: 大阪市淀川区新高2-7-13 ☎(06)6392-5321

札幌支店 ☎(011)232-3017 盛岡営業所 ☎(019)629-2202 静岡営業所 ☎(054)237-5375 東京西出張所 ☎(042)567-1338
 東京支店 ☎(03)3633-6551 仙台営業所 ☎(022)235-4380 岡山営業所 ☎(086)297-9100 ホームセンター課 ☎(03)3633-6552
 名古屋支店 ☎(0586)77-7561 埼玉営業所 ☎(048)667-9381 広島営業所 ☎(082)294-9181
 大阪支店 ☎(06)6392-5556 神奈川営業所 ☎(045)316-3901 福岡営業所 ☎(092)482-8112

<http://www.daiken.ne.jp>

■商品の価格と仕様は予告なく変更する場合があります。 ■表示価格に運賃、工事費は含まれておりません。 ■印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

2010年6月印刷